Gebruikershandleiding

uw terminal aansluiten op een Wireless LAN

an atos company

worldline
e-payment services

De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Worldline N.V.

De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo's, teksten en beelden zijn de eigendom van Atos Worldline en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving.

YOMANI, YOXIMO en de logo's van Atos Worldline en Banksys zijn handelsmerken van Atos Worldline.

De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos Worldline.

Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Atos Worldline.

Atos Worldline besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd "as is" aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn.

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos Worldline noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst).

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

WLAN Gebruikershandleiding

Versie 12.00

© Atos Worldline, november 2014

1. UW TERMINAL AANSLUITEN OP EEN WLAN 4
1.1. Methode 1: WPS (Wifi Protected Setup) 5
1.2. Methode 2: Naar een netwerk scannen 7
1.3. Methode 3: Manueel een netwerk toevoegen 10
2. OVERIGE WLAN INSTELLINGEN 13
2.1. Instellingen van uw WLAN wijzigen 13
2.2. Een WLAN verwijderen. 13
2.3. De kwaliteit van een WLAN bekijken 14

1 UW TERMINAL AANSLUITEN OP EEN WLAN

OPGELET: DIT HOOFDSTUK IS VAN TOEPASSING VOOR EEN YOMANI WLAN OF EEN YOXIMO WLAN, DIE AANGESLOTEN KUNNEN WORDEN OP EEN LOKAAL, DRAADLOOS NETWERK. HIERVOOR DIENT U TE BESCHIKKEN OVER EEN "WIRELESS ACCESS POINT", AANGESLOTEN OP HET INTERNET. HOTSPOTS WORDEN NIET ONDERSTEUND.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing indien u beschikt over een YOXIMO of YOMANI 2G/ 3G, die gebruik maken van een publiek netwerk.

1.1 Methode 1: WPS (Wifi Protected Setup)

Om deze methode te gebruiken, dient u te beschikken over een draadloze router die beschikt over WPS functionaliteit, eventueel met een WPS knop.

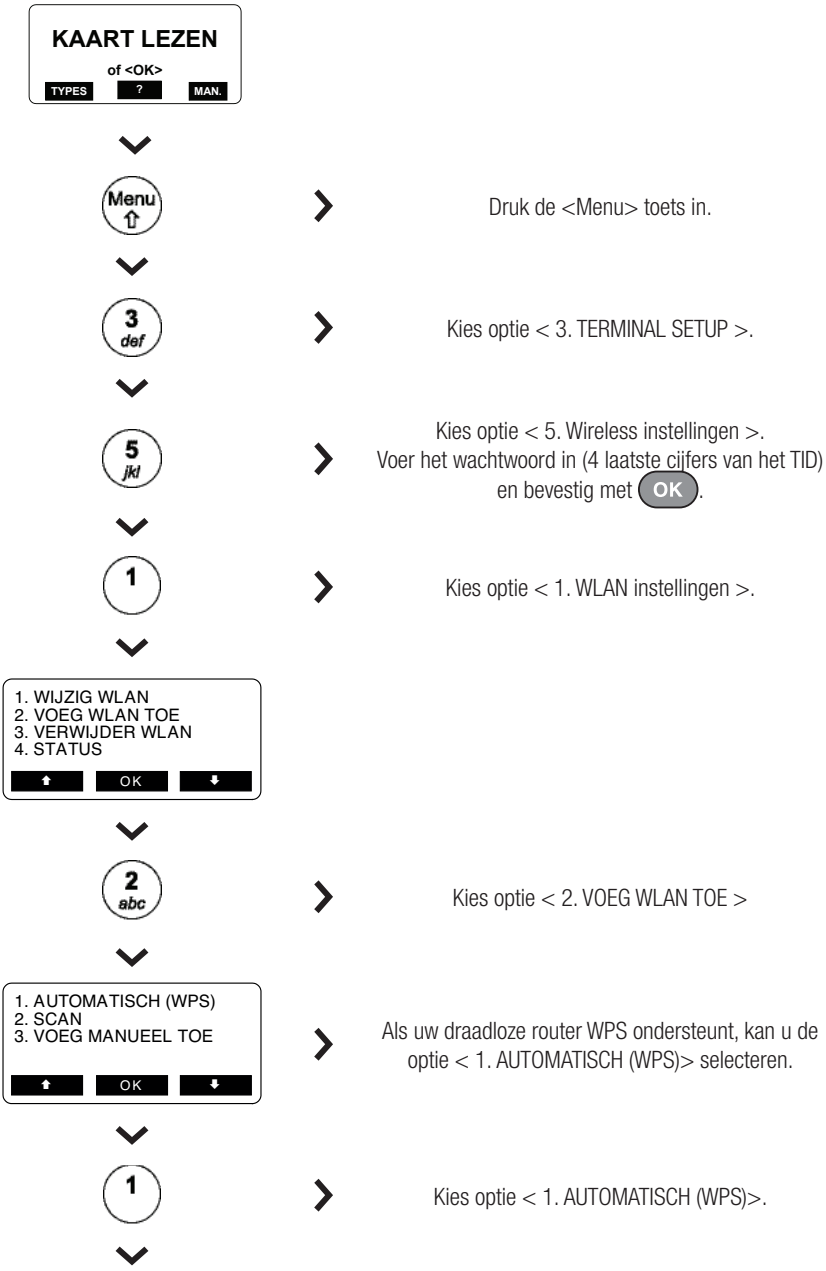

In dit scherm kan u kiezen tussen 3 manieren om uw terminal aan te sluiten aan uw draadloze router

1. PIN methode: de terminal zal een PIN code genereren die u moet invoeren in de configuratiepagina van uw draadloze router.
2. Push-Button methode: u selecteert deze optie op uw terminal en u drukt op uw draadloze router de WPS toets in. De terminal en router zullen automatisch alle nodige informatie uitwisselen en zich verbinden.

   Een WPS toets heeft meestal het volgende symbool
3. Registrar methode: u dient een PIN code, specifiek voor uw draadloze router in te voeren op uw terminal. Deze PIN code kan u meestal vinden op een sticker van uw draadloze router. Indien niet, kan u een PIN code genereren in de configuratiepagina van uw draadloze router.

1.2 Methode 2: Naar een netwerk scannen

Als uw draadloze router de identificatie van uw draadloos netwerk (SSID) vrij uitstuurt, kan u de terminal naar de beschikbare netwerken laten scannen en het gewenste netwerk selecteren. Het gebruikte protocol zal automatisch worden gedetecteerd.

Druk de <Menu> toets in.

Kies optie < 3. TERMINAL SETUP >.

Kies optie < 5. Wireless instellingen >.
Voer het wachtwoord in (4 laatste cijfers van het TID)
en bevestig met OK.

Kies optie < 1. WLAN instellingen >.

Kies optie < 2. VOEG WLAN TOE >

Als uw draadloze router het SSID vrij uitstuurt, kan u de optie < 2. SCAN > selecteren. De terminal zal scannen naar beschikbare netwerken.

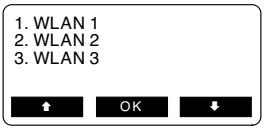

Het scherm zal nu de gevonden draadloze netwerken weergeven. U kan uw WLAN selecteren door middel van de functietoetsen en de OK toets.

U wordt gevraagd het netwerk een naam te geven. Deze naam kan vrij gekozen worden.

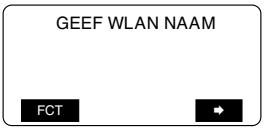

Let op: Door middel van de linkerfunctietoets kan u ook grote of kleine letters ingeven. Kies daarvoor één keer de functietoets onder <FCT> voor kleine letters en twee keer voor grote letters. Druk vervolgens een aantal keer op de cijfertoets in kwestie tot de gewenste letter verschijnt. Bevestig de netwerk naam met de OK toets.

U wordt nu gevraagd de geheime sleutel van uw draadloos netwerk in te geven. Door middel van de functietoetsen kan u kiezen tussen ingaven in ASCII of HEX. Druk op de OK toets om verder te gaan.

Deze geheime sleutel is meestal terug te vinden op een sticker aan de achterkant van uw draadloze router (naast het SSID).

Voer de geheime sleutel in.

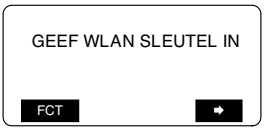

Let op: Door middel van de linkerfunctietoets kan u ook grote of kleine letters ingeven. Kies daarvoor één keer de functietoetsen onder <FCT> voor kleine letters en twee keer voor grote letters. Druk vervolgens een aantal keer op de cijfertoets in kwestie tot de gewenste letter verschijnt. Bijzondere karakters zoals ". , ! # $ % & …" kan u ingeven door middel van de 1-toets. Bevestig de WLAN sleutel met de OK toets.

Indien u werkt met verschillende draadloze netwerken, kan u hier een prioriteit ingeven. Uw terminal zal bij het opstarten automatisch het netwerk met de hoogste prioriteit kiezen. Prioriteit 0 is de hoogste prioriteit. Bevestig met de OK toets.

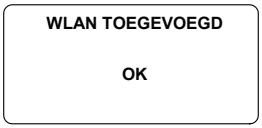

Tenslotte krijgt u bevestiging dat de terminal verbonden is met uw WLAN. Bevestig met de OK toets.

1.3 Methode 3: Manueel een netwerk toevoegen

Als uw draadloze router de identificatie van uw draadloos netwerk (SSID) niet vrij uitstuurt, dient u de selectie voor dit netwerk manueel in te voeren. Het SSID en de geheime sleutel zijn meestal terug te vinden op een sticker aan de achterkant van uw draadloze router.

Druk de <Menu> toets in.

Kies optie < 3. TERMINAL SETUP >.

Kies optie < 5. Wireless instellingen >.
Voer het wachtwoord in (4 laatste cijfers van het TID) en bevestig met OK.

Kies optie < 1. WLAN instellingen >.

Kies optie < 2. VOEG WLAN TOE >

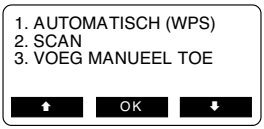

Selecteer < 3. VOEG MANUEEL TOE >

U wordt gevraagd het netwerk te identificeren. Geef het SSID in (hoofdlettergevoelig).

Let op: Door middel van de linkerfunctietoets kan u ook grote of kleine letters ingeven. Kies daarvoor één keer de functietoets onder <FCT> voor kleine letters en twee keer voor grote letters. Druk vervolgens een aantal keer op de cijfertoets in kwestie tot de gewenste letter verschijnt. Bevestig de SSID met de OK toets.

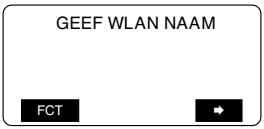

U wordt gevraagd het netwerk een naam te geven. Deze naam kan vrij gekozen worden.

Let op: Door middel van de linkerfunctietoets kan u ook grote of kleine letters ingeven. Kies daarvoor één keer de functietoets onder <FCT> voor kleine letters en twee keer voor grote letters. Druk vervolgens een aantal keer op de cijfertoets in kwestie tot de gewenste letter verschijnt. Bevestig de netwerk naam met de OK toets.

U wordt nu gevraagd het beveiligingsprotocol te selecteren.

- Gebruik de functietoets onder <VORIGE> of <VOLGENDE> om door de lijst van mogelijkheden te gaan. De mogelijkheden zijn:

1. none
2. WEP
3. WPA / TKIP
4. WPA / AES
5. WPA2 / TKIP
6. WPA2 / AES
7. WPA+WPA2 / TKIP
8. WPA+WPA2 / AES

- Gebruik de functietoets onder <OK> om te bevestigen.

U wordt nu gevraagd de geheime sleutel van uw draadloos netwerk in te geven. Door middel van de functietoetsen kan u kiezen tussen ingave in ASCII of HEX. Druk op de OK toets om verder te gaan.

Voer de geheime sleutel in.

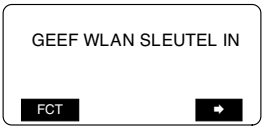

Let op: Door middel van de linkerfunctietoets kan u ook grote of kleine letters ingeven. Kies daarvoor één keer de functietoets onder <FCT> voor kleine letters en twee keer voor grote letters. Druk vervolgens een aantal keer op de cijfertoets in kwestie tot de gewenste letter verschijnt. Bevestig de netwerk naam met de OK toets. Bijzondere karakters zoals ". , ! # $ % & …" kan u ingeven door middel van de 1-toets.

Indien u werkt met verschillende draadloze netwerken, kan u hier een prioriteit ingeven. Uw terminal zal bij het opstarten automatisch het netwerk met de hoogste prioriteit kiezen. Prioriteit 0 is de hoogste prioriteit. . Bevestig met de OK toets.

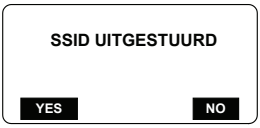

Selecteer <NO> of <YES> met de bijhorende functietoets en bevestig met OK.

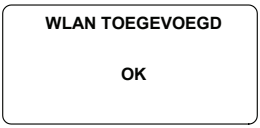

Tenslotte krijgt u bevestiging dat de terminal verbonden is met uw WLAN. Bevestig met de OK toets.

2 OVERIGE WLAN INSTELLINGEN

2.1 Instellingen van uw WLAN wijzigen

U kan de instellingen van een reeds toegevoegd WLAN wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u het paswoord of de beveiliging van uw draadloos netwerk verandert.

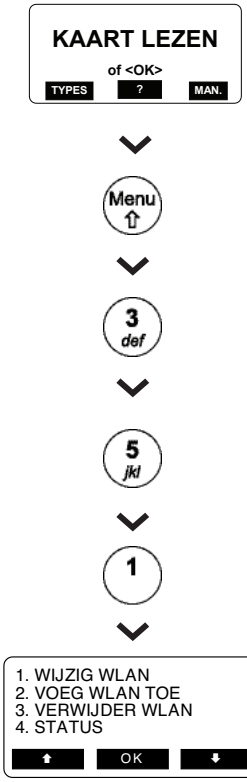

Druk de <Menu> toets in.

Kies optie < 3. TERMINAL SETUP >.

Kies optie < 5. Wireless instellingen >.
Voer het wachtwoord in (4 laatste cijfers van het TID)
en bevestig met OK.

Kies optie < 1. WLAN instellingen >.

Selecteer < 1. WIJZIG WLAN > en selecteer het gewenste netwerk.
U zal nu opnieuw de instellingen (SSID, naam, veiligheidsprotocol, sleutel en prioriteit) moeten ingeven

2.2 Een WLAN verwijderen

Indien u een draadloos netwerk wil verwijderen uit de lijst van de netwerken in de YOMANI of YOXIMO, dan kan u dit doen als volgt.



Druk de <Menu> toets in.

Kies optie < 3. TERMINAL SETUP >.

Kies optie < 5. Wireless instellingen >.
Voer het wachtwoord in (4 laatste cijfers van het TID)
en bevestig met OK.

Kies optie < 1. WLAN instellingen >.

Selecteer < 3. VERWIJDER WLAN >. U kan de volledige lijst wissen of één specifiek netwerk uit de lijst halen.

2.3 De kwaliteit van een WLAN bekijken

Indien u de status van een draadloos netwerk wil bekijken, dan kan u dit doen als volgt.

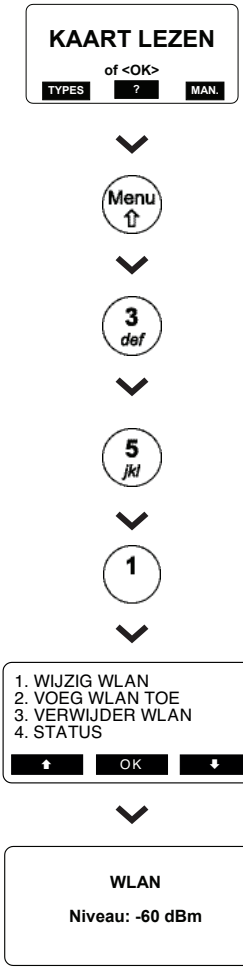

Druk de <Menu> toets in.

Kies optie < 3. TERMINAL SETUP >.

Kies optie < 5. Wireless instellingen >.
Voer het wachtwoord in (4 laatste cijfers van het TID)
en bevestig met OK.

Kies optie < 1. WLAN instellingen >.

Selecteer < 4. STATUS >. U kan de kwaliteit bekijken van uw huidig WLAN of een WLAN uit de lijst.

Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in –dbm. Een goede kwaliteit ligt tussen de waarden -40 dbm en – 70 dbm. Hoe hoger deze waarde wordt , hoe slechter de kwaliteit van uw netwerk.